


GASTRORAG

Детализировка кипятильника Gastrorag DK-60Y, DK-100Y

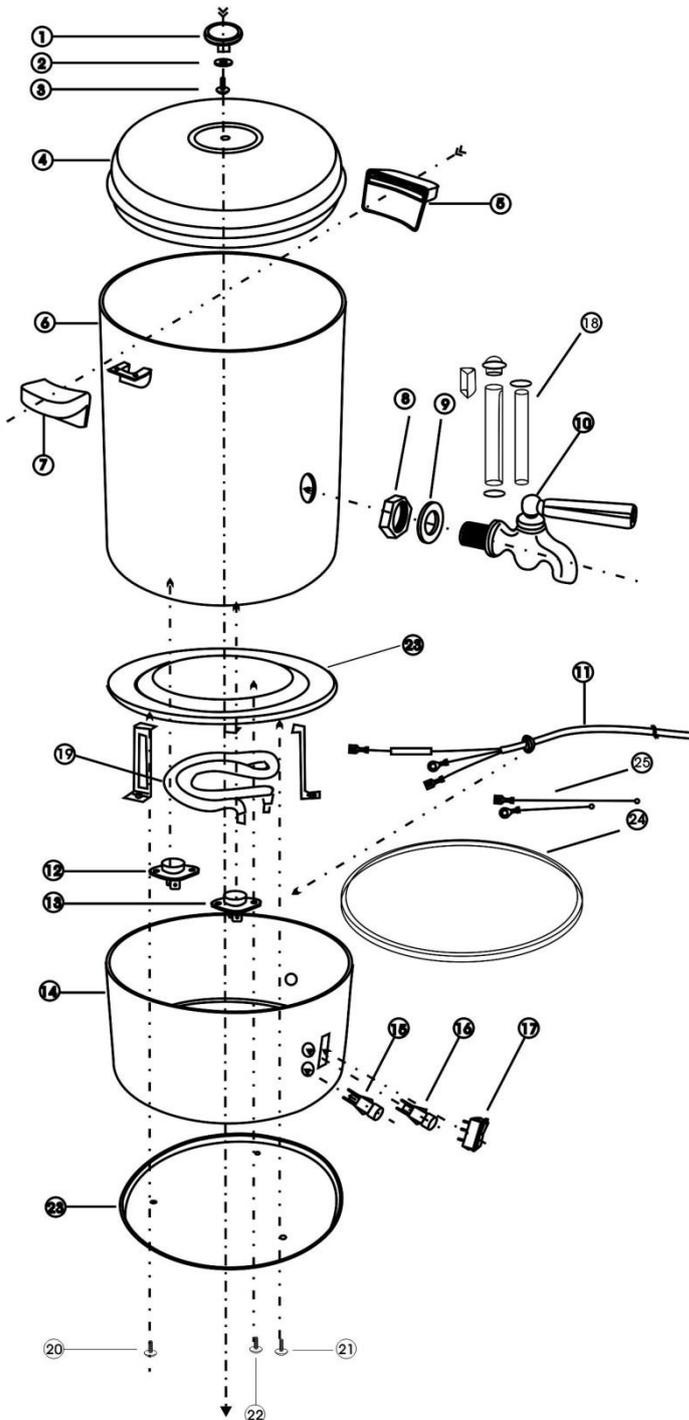

| № п/п | Наименование |
|-------|-----------------------|
| 1 | Ручка крышки |
| 2 | Шайба |
| 3 | Винт |
| 4 | Крышка |
| 5 | Ручка |
| 6 | Внутренний бак |
| 7 | Ручка |
| 8 | Зажимная гайка |
| 9 | Уплотнительное кольцо |
| 10 | Кран |
| 11 | Шнур питания |
| 12 | Термостат |
| 13 | Термостат |
| 14 | Стенд |
| 15 | Индикатор температуры |
| 16 | Индикатор нагрева |
| 17 | Выключатель |
| 18 | Индикатор уровня воды |
| 19 | ТЭНы |
| 20 | Винт |
| 21 | Винт |
| 22 | Винт |
| 23 | Станина |
| 24 | Кольцо |
| 25 | Внутренние провода |